



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO GOLEIRA CAÇAMBA - VW SAVEIRO



**Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE**




**Em caso de
dúvidas na
instalação nos
chame no whats
- 47-992928954**

LISTA DE FERRAGENS

- Lista de Ferragem – Goleira Toro
- 10x Parafuso Inox 6x16
- 2x Parafuso Inox 6x70
- 14x Arruela Lisa M6
- 1x Chave Allen 5mm
- 2x Porca Flangeada Nylon
- 1x Chave Allen 4mm
- 4x Parafuso Chato Inox 6x40

LISTA DE PEÇAS

- 1050023 – Travessa Lateral Goleira Toro – 2x
- 1050022 – Travessa Superior da Goleira Toro Dobrado – 1x
- 1170001 – Base Carroceria Saveiro G4 – 2x
- 1170002 – Chapinha da Lona Maritima Saveiro G4 – 2x

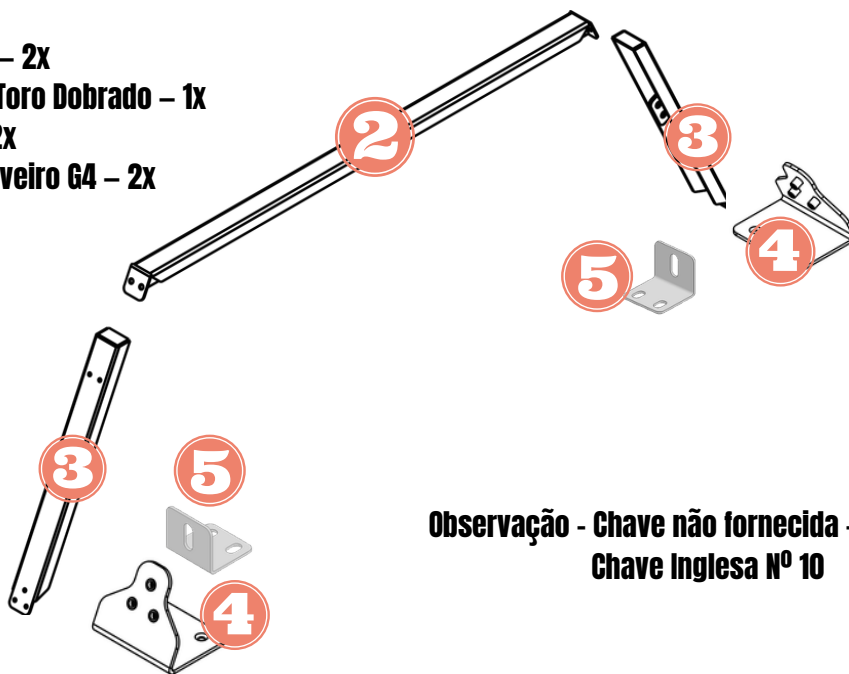

**Observação - Chave não fornecida - TORX T30
Chave Inglesa Nº 10**

PASSO 1:

1. Pegue as peças marcadas como 2, 3.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na figura. A peça Número 2 fica encaixada dentro da peça 3. **Alinhe os furos.**
3. Insira o parafuso M6 x 65 mm + 1 Arroela, Passando entre a peça número 3 entre a peça número 2, para fazer um pré alinhamento.



FIGURA 2

1. Utilize a chave allen para proceder à fixação das peças, utilizando 4 Parafusos M6x16mm (Menor) e 4 Arruelas, conforme indicado na figura 2 no círculo na figura ao lado.
2. -se de apertar os parafusos com firmeza para garantir uma montagem segura.



PASSO 3:

1. Inicialmente, retire a capota marítima e as 2 travessas de alumínio conforme imagem.



PASSO 4:

1. Utilizando uma chave de boca nº10 ou chave inglesa nº (que não é fornecida), remova parafuso indicado na imagem. Faça este procedimento nos dois lados da caçamba.
2. Guarde os parafusos removidos para fixação posterior.




PASSO 5:

1. Utilizando uma chave de allen 4mm fornecida no pacote de ferragem , remova os 2 parafusos indicado na imagem. Faça este procedimento nos dois lados da caçamba.
2. Após remover os parafusos, Retire a Peça Plástica e a chapinha.



PASSO 6:

1. Posicione a peça Número 4 + A nova chapa de fixação da lona marítima no local indicado conforme figura.
2. Parafuse 2 Parafusos M6x40 Inox com o auxílio da Chave Allen 4 mm fornecida no pacote.

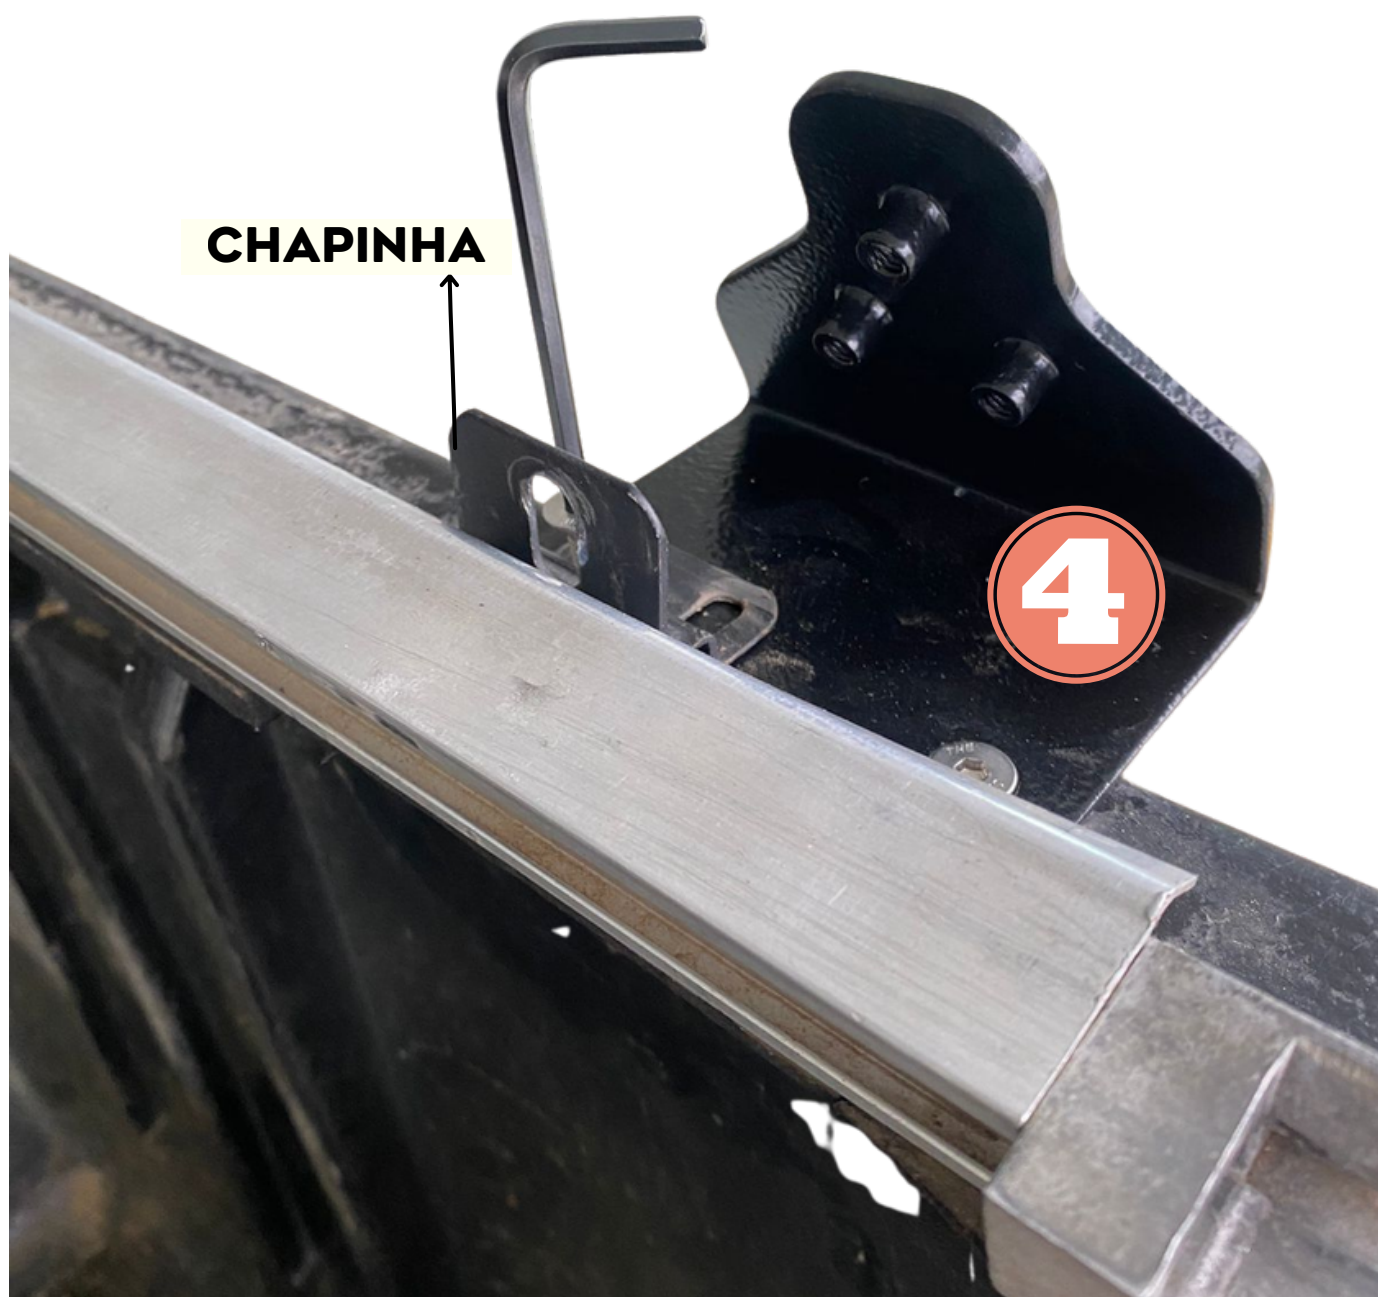

PASSO 7:



1. Pegue os parafusos que foram removidos anteriormente no passo 4, e com o auxílio de uma **Chave 10**, parafuse unindo a chapinha no guia da lona marítima. Será necessário alinhar o parafuso com a peça interna do guia.
2. Certifique-se de apertar firmemente os parafusos para garantir que a montagem fique segura e bem fixada.
3. Repita esta operação nos **2 lados** da caçamba.

PASSO 8



1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o Passo 1.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças número 2 que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.

PASSO 9:



1. Com a ajuda de uma pessoa, posicione a peça principal no local indicado em verde na caçamba.
2. Em seguida, utilize 3 parafusos M6x16mm, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.
3. Repita esse procedimento em ambos os lados da caçamba.

Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.

